

# Nagrzewnica DANIA 22 kW

PL

Instrukcja obsługi

Typ 1671

## Podłączenie nagrzewnicy:

Podłącz nagrzewnicę do gniazda sieciowego. Urządzenie przystosowane jest do zasilania prądem zmiennym, o napięciu 400V i częstotliwości 50Hz. Przewód podłączeniowy nie jest załączony do urządzenia.


**UWAGA! Gniazdo zasilające musi być wyposażone w działające uziemienie.**

Ustawienie nagrzewnicy: nagrzewnicę należy ustawić w miejscu, w pobliżu którego nie ma materiałów łatwopalnych ani nie występuje zagrożenie pożarowe. Nieodpowiednie jest miejsce, w którym występuje ryzyko zalania lub zabryzganania wodą. Urządzenie należy ustawić w odległości minimum 15 cm od ściany, w celu zapewnienia właściwego przepływu powietrza.

W przypadku mocowania urządzenia na półce (montaż naścienny) należy umocować nagrzewnicę minimum 180 cm nad podłogą, minimum 50 cm od ścian (po bokach urządzenia) oraz co najmniej 50 cm od sufitu. Odległość pomiędzy ścianą, na której mocowane jest urządzenie, a tylną ścianką nagrzewnicy powinna wynosić co najmniej 15 cm.

## Uruchomienie:


W celu uruchomienia urządzenia należy przełącznik główny (1) ustawić na wybrany poziom mocy:

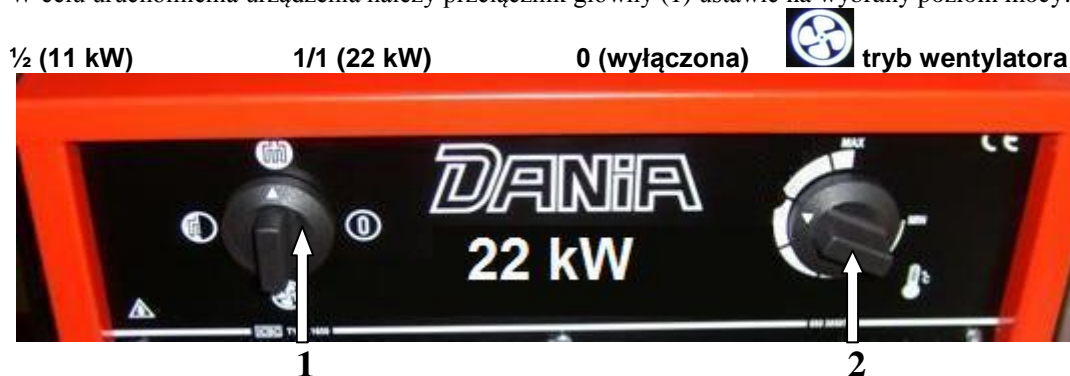

Pokrętko termostatu (2) należy ustawić na żądaną temperaturę. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż nastawiona na termostacie, urządzenie podejmie pracę rozpoczynając grzanie. Po osiągnięciu w pomieszczeniu temperatury nastawionej na termostacie urządzenie wyłączy elementy grzejne. Wentylator nadal będzie pracować. Po obniżeniu się temperatury w pomieszczeniu, urządzenie automatycznie rozpocznie grzanie poprzez włączenie elementów grzejnych.

W trybie wentylatora nagrzewnica wymusza obieg zimnego powietrza. Elementy grzejne nie zostaną włączone, niezależnie od ustawienia termostatu.

## Wyłączanie:

W celu wyłączenia urządzenia należy włączyć tryb wentylatora (przełącznik główny (1) w położeniu ). Po 3 minutach ochładzania nagrzewnicę można wyłączyć.

## UWAGA! ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA:

Nie przykrywać nagrzewnicy - takie działanie może spowodować zagrożenie pożarowe. Chronić urządzenie przed nadmiarem pyłu i wilgoci. Nie ustawiać nagrzewnicy w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, natrysków czy basenów kąpielowych. Nie używać w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie pożarowe. Nie używać nagrzewnicy na otwartej, nie zadaszonej przestrzeni w deszczową pogodę. Nie umieszczać urządzenia bezpośrednio pod gniazdem zasilającym. Naprawę gwarancyjną i pogwarancyjną należy zlecać wyłącznie autoryzowanemu serwisowi producenta.

## Konserwacja:

Tłumaczenie na podstawie instrukcji 51125013 X V5 PL

Okresowo lub w zależności od stanu nagrzewnicy, należy czyścić ją strumieniem sprężonego powietrza. Jeśli jest to konieczne, można przetrzeć obudowę wilgotną szmatką nasączoną łagodnym detergentem.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Inelco Polska Sp. z o.o.  
pod numerem telefonu +48 91 578 83 94.

**Więcej informacji:** [www.inelco.com.pl](http://www.inelco.com.pl)

**Gwarancja:** Zachowaj dowód kupna i kartę gwarancyjną. Są to dokumenty niezbędne do skorzystania z uprawnień wynikających z gwarancji.